




## Montagehandleiding Spie op schutting

### Let op:

Controleer voordat u een onderdeel monteert of deze vrij is van defecten. Indien u een defect constateert en dit onderdeel door Tuinmaximaal zo is geleverd, monteert het onderdeel dan niet. Maak foto's van het betreffende onderdeel en de CE-sticker die op het onderdeel geplakt zit (indien aanwezig). Stuur deze naar [klantenservice@tuinmaximaal.nl](mailto:klantenservice@tuinmaximaal.nl), onder vermelding van uw bestelnummer. Tuinmaximaal zal zo spoedig mogelijk een passende oplossing bieden. Indien u ondanks deze instructie alsnog een onderdeel met een beschadiging of defect monteert, dan kan Tuinmaximaal deze niet meer omruilen waardoor Tuinmaximaal hiervoor geen oplossing kan bieden.

- Gumax terrasoverkappingen hebben altijd een hoek van 8 graden. Wanneer u een afwijkende hellingsgraad heeft, dient u de spie hierop aan te passen.

- Zie rechts de legenda voor de zijdes van de spie.

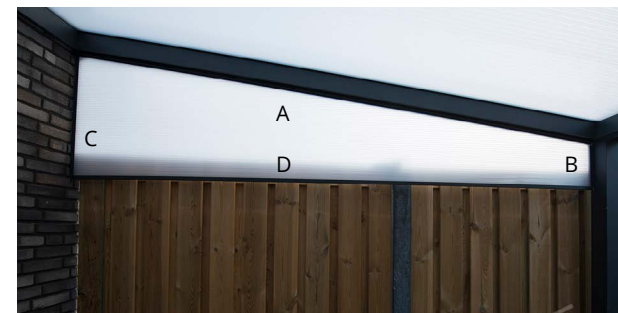

### Benodigd gereedschap



Boormachine



Vierkante bit  
(Meegeleverd)



Cirkelzaag  
(Of decoupeerzaag)






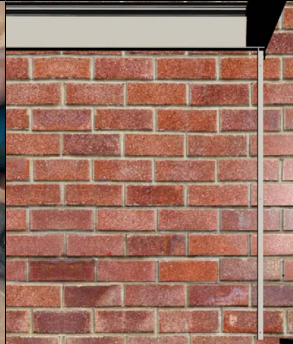










Compressor  
(Of stofzuiger)



Rolmaat

<p><b>Stap 1:</b></p>	<p><b>Stap 2:</b></p>	<p><b>Stap 3:</b></p>	<p><b>Stap 4:</b></p>	<p><b>Stap 5:</b></p>	<p><b>Stap 6:</b></p>	<p><b>Stap 7:</b></p>
<p>Meet de gewenste hoogte vanaf de onderkant van de zijligger aan de muurkant (zonder de lip) tot de gewenste hoogte, bv. tot uw schutting. Een polycarbonaat plaat is 98cm hoog, dit is de maximale hoogte die de spie kan worden.</p>	<p>Bereken hoe diep de spie dient te worden. Doe dit door de ruimte tussen de gevel en achterkant van de staander te meten in een rechte horizontale lijn. Trek van deze maat 1cm af.</p>	<p>Een terrasoverkapping van Gumax® die exact op een hoek van 8 graden gezet is, loopt circa 14cm per meter af. Gebruik deze rekensom (14cm per meter).</p>	<p>Teken de te zagen ruimte af op de polycarbonaatplaat vanaf de correcte hoogte aan 1 zijde. Let goed op: de UV beschermende laag van het polycarbonaat dient naar de buitenkant van de terrasoverkapping gericht te worden.</p>	<p>Zaag de polycarbonaat plaat schuin op maat met een fijne tand-cirkelzaag (of met een fijne decoupeerzaag). Doe dit ook voor de diepte van de spie.</p>	<p>Zuig het zaagsel uit de plaat met een stofzuiger of blaas het eruit met een compressor (in het laatste geval haalt u eerst alle tape van de plaat af). Neem hier goed uw tijd voor, ieder stukje stof in de plaat blijft naderhand goed zichtbaar.</p>	<p>Plak de dichte tape op zijde A. Plak de geperforeerde tape op zijde C. Wanneer u een compressor heeft gebruikt, tape dan alle resterende open zijdes af met dichte tape.</p>

						
<b>Stap 8:</b>	<b>Stap 9:</b>	<b>Stap 10:</b>	<b>Stap 11:</b>	<b>Stap 12:</b>	<b>Stap 13:</b>	<b>Stap 14:</b>
Plaats een U-profiel op zijde A. Één uiteinde van het U-profiel dient u gelijk te houden met zijde C. Zaag het gedeelte af dat uitsteekt zodat dit gelijk komt met zijde B.	Op zijde B houdt u het afgezaagde stuk van de vorige stap. Het U-profiel steekt nu een stuk over zijde D heen. Teken af tot waar dit U-profiel moet komen bij zijde D en zaag dit af.	Plaats dit u-profiel op zijde B. Het U-profiel kan u met een rubberen hamer erop tikken. Tip: dit kan wat stroef gaan, wij drukken hiervoor de plaat rondom wat samen waarna het U-profiel er beter omheen gaat.	Leg het andere U-profiel op de polycarbonaat plaat gelijk met zijde C. Teken het uiteinde hiervan af in verstek t.o.v. het U-profiel van zijde A.	Zaag het afgetekende hoekje af. Plaats nu het U-profiel op zijde C. Zaag ook hier het gedeelte af dat uitsteekt aan zijde D.	Kort het L-profiel af op de lengte van zijde C. Boor 3 gaten voor van 6mm; twee gaten elk op 50mm vanuit de uiteindes en één in het midden. Gebruik een waterpas en slagpluggen om het L-profiel verticaal onder de zijligger te monteren. De hoek zit naar binnen toe gericht.	Bevestig de spie aan de lip van de zijligger langs de buitenzijde en aan de bevestigingsprofiel aan de muur. <b>LET OP:</b> Wanneer de spie recht boven of op de schutting komt, dient u eerst alle u-profielen op de spie te plaatsen alvorens deze vast te zetten!
						
<b>Stap 15:</b>	<b>Stap 16:</b>	<b>Stap 17:</b>	<b>Stap 18:</b>	<b>Stap 19:</b>	<b>Stap 20:</b>	<b>Stap 21:</b>
Zet één schroefje door zijde D van de plaat in de staander.	Meet de breedte aan zijde D om het U-profiel op maat te zagen. En zaag het u-profiel op lengte.	Dit u-profiel wordt op zijde D geplaatst. Hiervoor dienen aan beide uiteindes hoekjes gezaagd te worden waarin de U-profielen van zijdes C en B in kunnen vallen. Teken deze af met behulp van een afvalstukje van de U-profielen.	Zorg ervoor dat u aan de onderzijde van het U-profiel een paar millimeter overhoudt om zijde D volledig af te dichten. Deze zaagt u daarna zoals hierboven (in een hoek dus) getekend aan beide kanten en uiteinden af.	Zaag deze hoekjes voorzichtig uit het U-profiel. Zorg hierbij ervoor dat aan de onderzijde een aantal millimeter overblijft om zijde D mee af te dichten.	Plaats dit u-profiel op zijde D en tik deze voorzichtig vast met een rubberen hamer.	De spie op schutting is klaar. Geniet van uw overkapping!